


HAWK

H A N D L E I D I N G

 **SPINDER**
BIKE CARRIERS

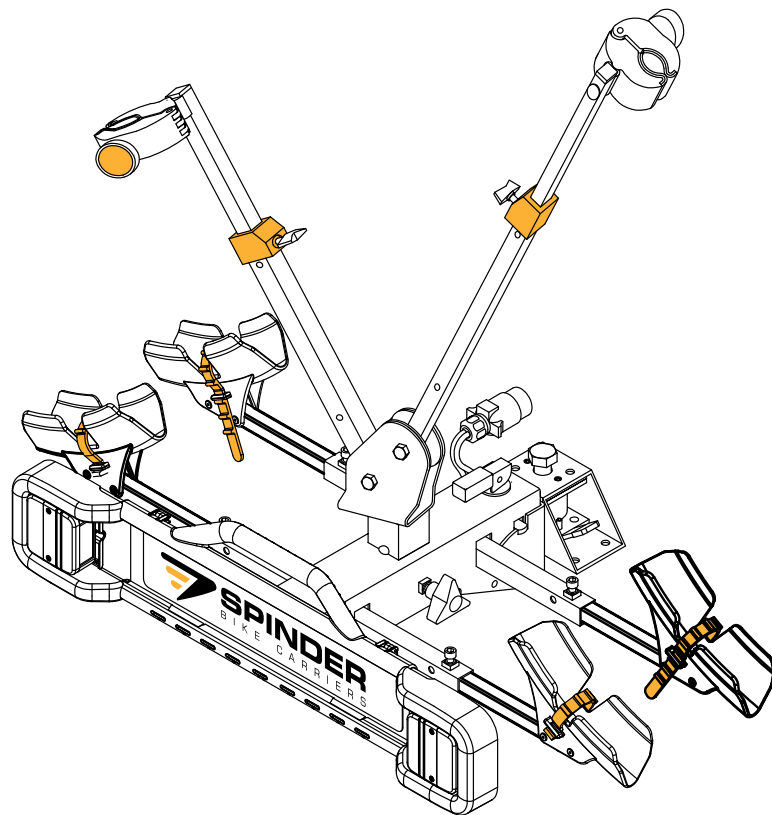


Fietsen waar je maar wilt

Inhoud montage zakje

A	1 x Monteersleutel	
B	4 x Spanrubber	
C	2 x Kabelbinder 200x4,8 mm	
D	1 x Inbus sleutel	
E	4 x Verbindings- blokje	
F	2 x Bout 1 M8x30	
G	4 x Bout 2 M8x16	
H	4 x Bout met schroef M6x25	
I	4 x Zelfborgende moer M6	

Montage verbindingsblokje met spanrubber


1 Schuif het wielriempje(**B**) aan 1 kant in het zwarte verbindingsblokje(**E**)

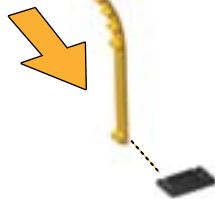

2 Steek het verbindingsblokje(**E**) in de gleuf onder in het wielgootje met de uitsparing richting het buisje.




3 Duw het verbindingsblokje (**E**) verder in de gleuf, totdat het vastklikt en de uitsparing er aan de andere kant uitsteekt.

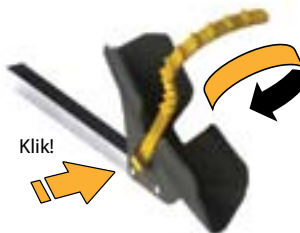


4 Na het plaatsen van het wiel in de wielgoot, het riempje strak over de velg heen trekken en van de zijkant in de uitsparing van het zwarte verbindingsblokje(**E**) schuiven.



Montage van het frame

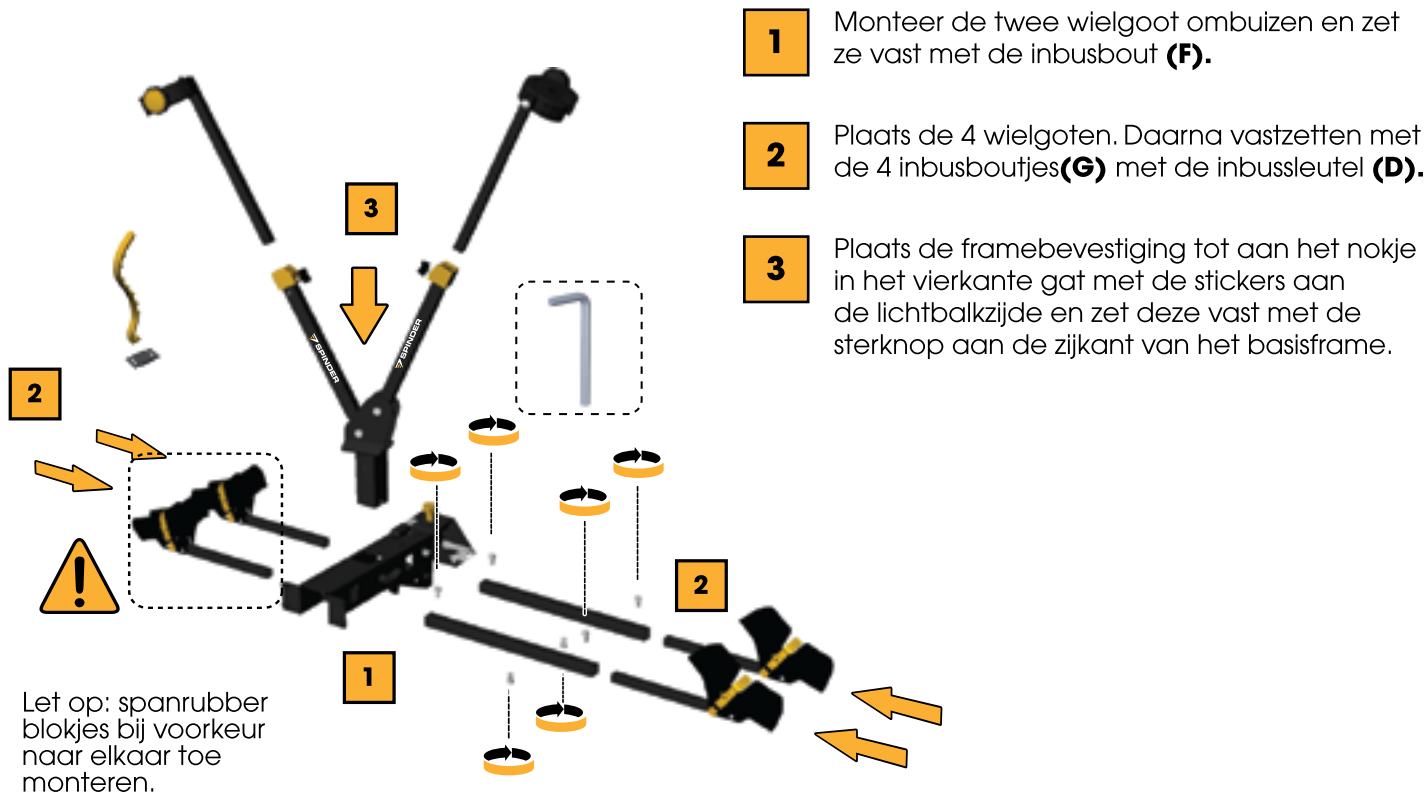

Montage van de lichtbalk

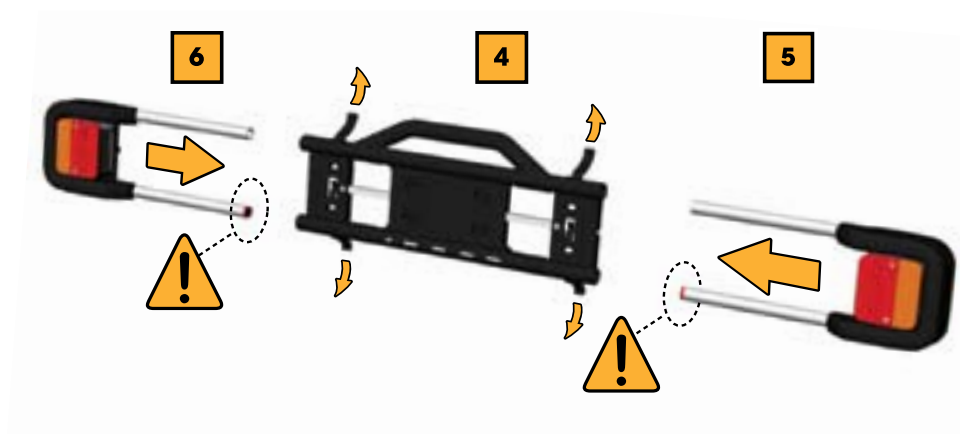

4

De vier heveltjes aan de achterzijde van het middenstuk omhoog, respectievelijk omlaag bewegen.



5

Plaats aan rechterzijde één van de zijkappen, zodanig dat de buis met rode dop zich aan de onderzijde bevindt. De heveltjes aan de achterzijde weer dicht duwen.

6

Plaats aan de linkerzijde de andere zijkap. Ook hier bevindt de buis met rode dop zich aan de onderzijde. De heveltjes aan achterzijde weer dicht duwen.

Bevestiging lichtbalk aan het frame 1

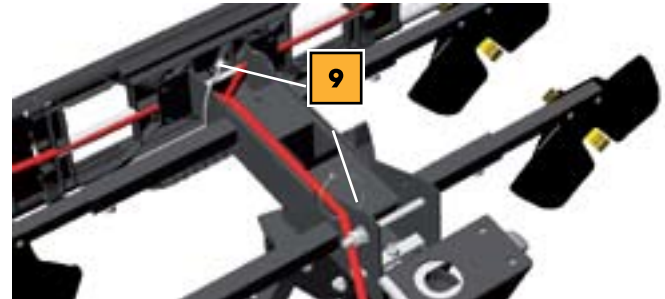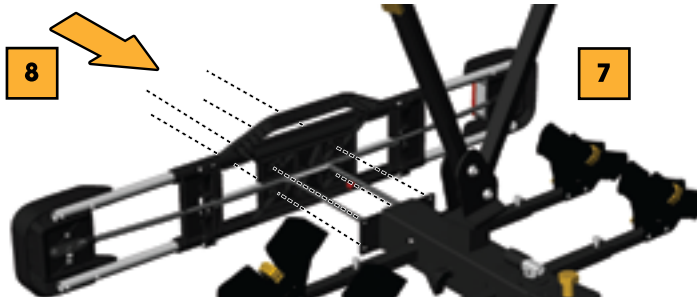


7 Plaats het frame rechtop voor de lichtbalk.
Bedrading van de lichtbalk hangt naar beneden.

8 Bevestig de lichtbalk aan het frame met de 2 bovenste boutjes(**H**) en moertjes(**I**) (handvatzijde). Niet geheel vastdraaien. Leg daarna de lichtbalk op z'n kop. Geleid de kabel door de aluminiumstrip naar het midden van de lichtbalk. Bevestig de andere 2 boutjes en moertjes van de lichtbalk aan het frame. Alle vier boutjes en moertjes nu in zijn geheel vastdraaien.

9 Bedrading (hier rood weergegeven) op juiste afstand trekken door linker zijkap in uiterste stand te plaatsen en rechter zijkap ca 1 cm uit het middenstuk te trekken. Daarna kabel in zijn geheel vastzetten met de kabelbinders(**C**).

Bevestiging lichtbalk aan het frame 2

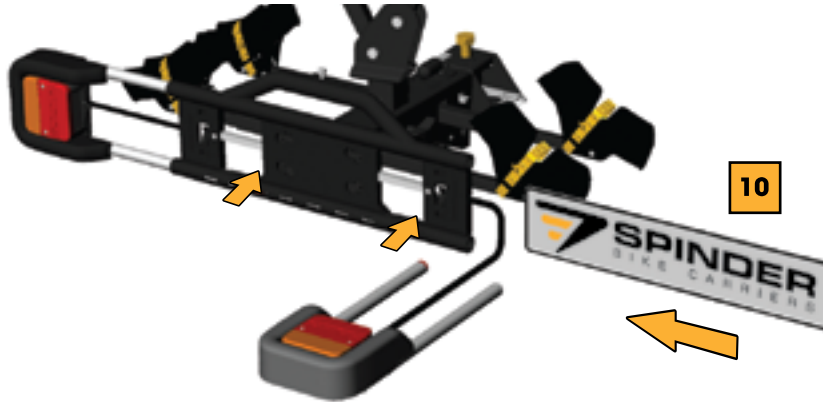

10

De heveltjes aan de rechterkant omhoog, respectievelijk omlaag bewegen. Rechter zijkap uitschuiven en voorzichtig verwijderen. Nummerplaat in de lichtbalk in de lichtbalk achter de nokken schuiven. Zijkap terugplaatsen en op de juiste breedte instellen. De heveltjes omhoog, respectievelijk omlaag bewegen.

Montage van de fietsendrager op de auto

1 De schuifplaat geheel naar binnen schuiven.



2 Plaats de drager op de trekhaak.




3 Schuif de plaat geheel naar buiten.





4 Draai de bout stevig aan met de monteersleutel **(A)**, terwijl u de fietsendrager goed horizontaal houdt.



Instellen en gebruik van de lichtbalk

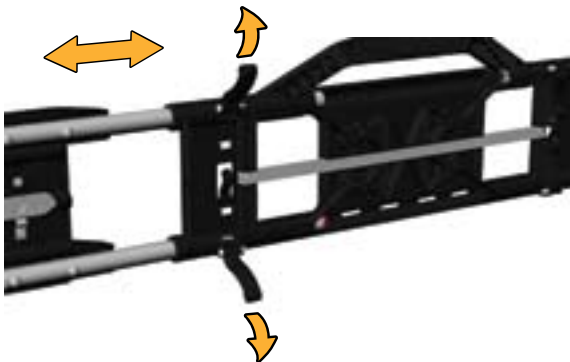

D.m.v. het omhoog bewegen van de heveltjes aan de achterzijde van de lichtbalk, kan de lichtbalk in breedte ingesteld worden.

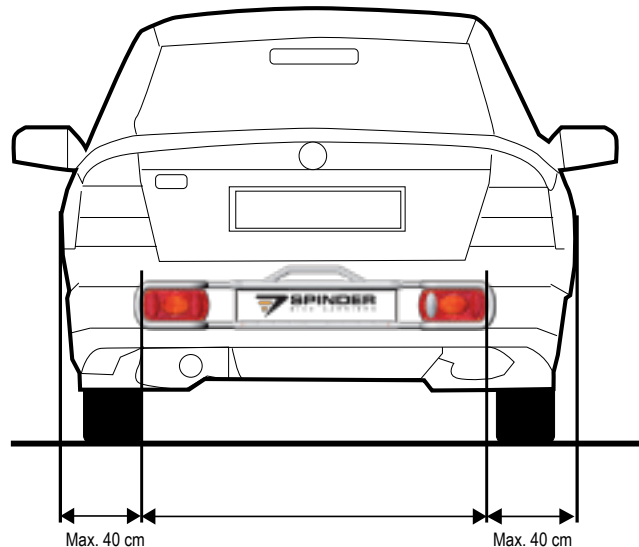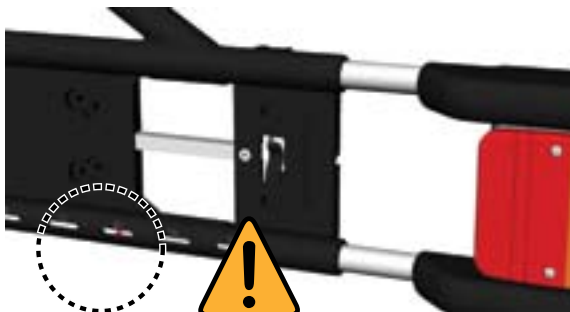

Voertuigreglement art.5.18.7 lid e



Aan de voorzijde van de lichtbalk kunt u de breedte aflezen die correspondeert met de breedte van uw auto.

Plaatsen van de fiets(- en) op de fietsendrager

1 Met beide frameklemmen neergeklapt naar de linker kant, plaatst u de eerste fiets in de wielgoten.



Let op: Fiets dichtst bij de auto met stuur aan de kant van het autostuur!


2 Klap de eerste frameklem omhoog.

3 Bevestig de klem altijd rond de zadelstang. Ook bij gebruik zonder fietsen de klemmen altijd dicht draaien.


4 Na plaatsen van het wiel in de wielgoot, het riempje strak over de velg heen trekken en van de zijkant in de uitsparing van het zwarte verbidingsblokje schuiven.



Let op: Tweede frameklem verticaal draaien alvorens tweede fiets te plaatsen.

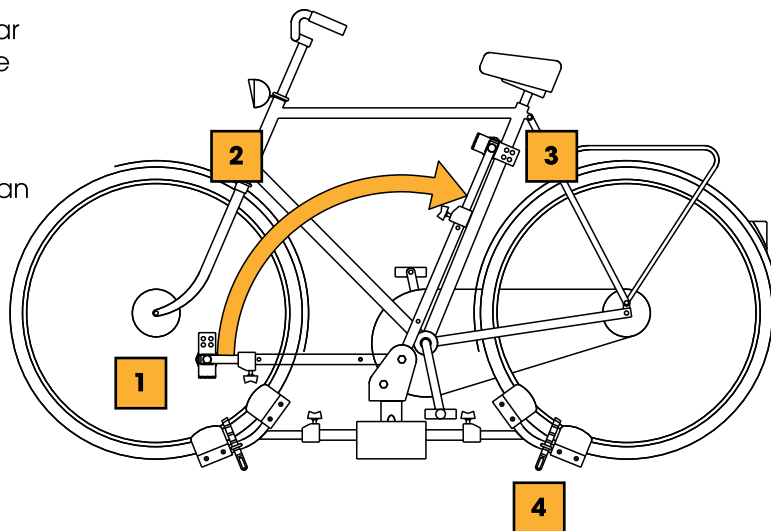


Kantelconstructie

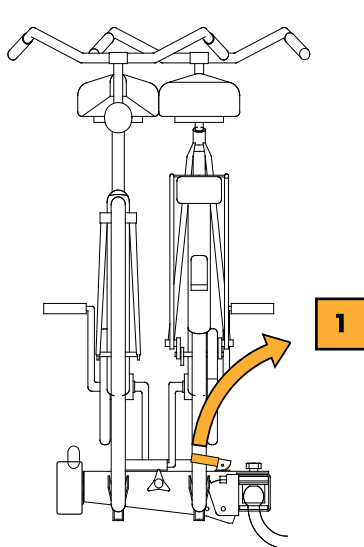

1

Haal de hendel naar boven. Terwijl u de hendel omhoog houdt, tilt u de gehele drager aan het handvat iets omhoog.

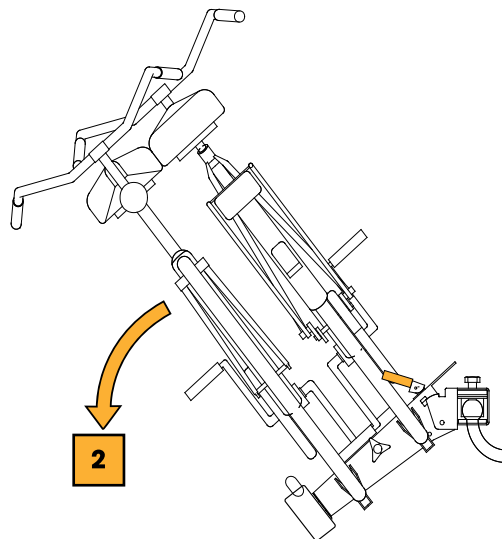

2

Hierdoor wordt de drager ontgrendeld en kan deze naar beneden kantelen.



Let op: Deze kanteling altijd begeleiden door de drager, of de fietsen vast te houden. De drager is eenvoudig weer op te klappen en vergrendelt bij het omhoog tillen vanzelf.



Let op: Controleer altijd of de borging aan beide zijden weer in de goede positie zit.

Belangrijk



Let op: Verkeer is een kwestie van verantwoordelijkheden; matig daarom uw snelheid bij het gebruik van een fietsendrager.



Let op: Maximaal toelaatbaar gewicht is 25 kg per fiets. Bij gebruik van de fietsendrager dient u zelf de maximale kogeldruk van de trekhaak in acht te nemen.

Garantie

Dit boekje vormt samen met de kassabon uw garantiebewijs. Voor garantiebepalingen kunt u zich altijd wenden tot uw dealer. Of kijk op onze website:

www.spinderbikecarriers.com onder service.

Onderhoud


Om langdurig en optimaal gebruik van uw fietsendrager te garanderen adviseren wij:

- De bouten en moeren van de drager regelmatig controleren en indien nodig aandraaien.
- Beschadigingen van de lak direct met een grondlak behandelen. De drager na gebruik schoon en droog wegbergen, eventueel met behulp van de separaat te verkrijgen ophangbeugel.
- Draaiende en bewegende onderdelen van metaal regelmatig smeren.
- Spanrubbers voor de wielgoten één keer per twee jaar vervangen.

Bestellijst Hawk


Nr.	Artikel nr.	Afbeelding	Omschrijving
01	RAB002		Draadknop met blootbreker en klem
02	RAB001		Afdekkijpje in de vleugelbout
03	RO-019		Wielprofiel in de spanner
04	RO-007		Frameleer met complete afbuis
05	RO-031		Lichtbak
06	RO-015N		Frameleer met hude en de pleet
07	R38		Monteer sleutel
08	RAB004		Spanner 4 (4x) in de bevestigings blokje
09	RAB009		Achterlicht glas rood of groen met kenteken
10	R101-2		Vleugelbout M8 x 25
11	60.22.0201788		Sterknop Hawk 3 cm

Bestellijst

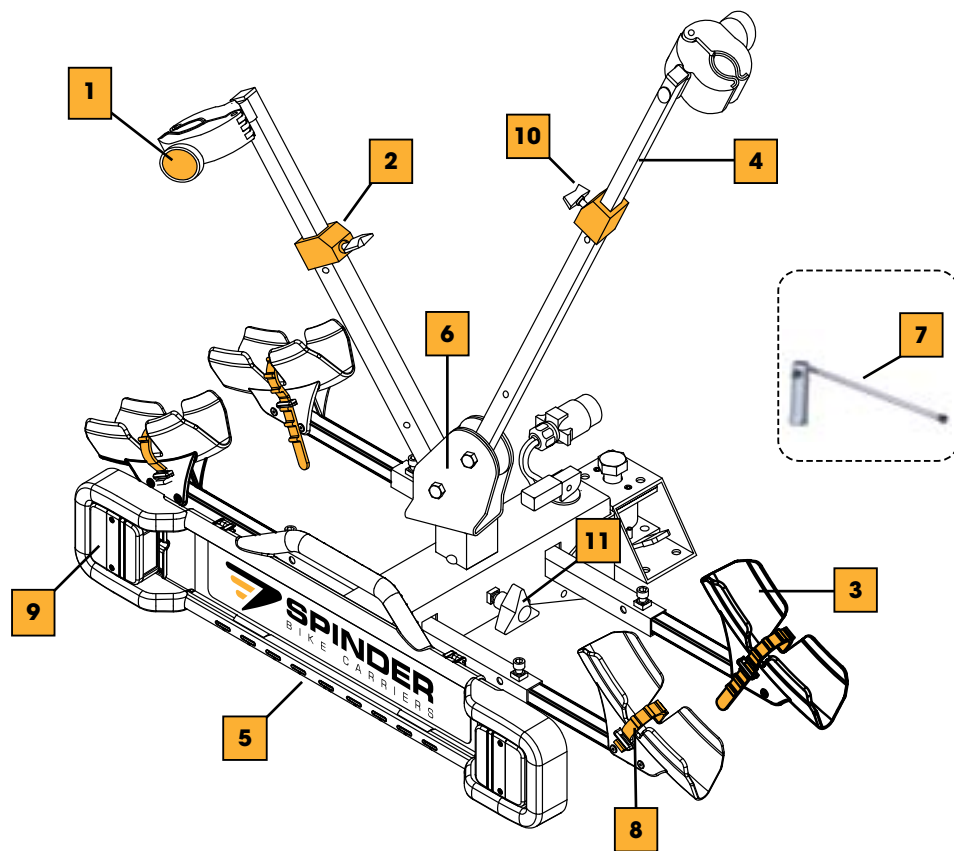


Accessoires


1 RAB008
Ophangbeugel

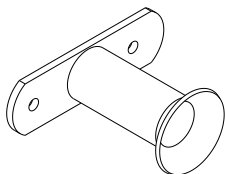


2 RA - 005
Caravansteun 28 cm

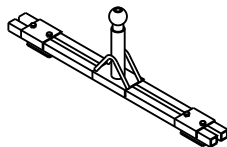

3 RA - 006
Caravansteun 80 cm

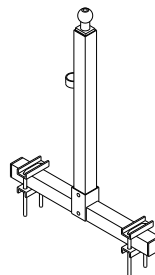


4 RAB007
Afsluitbare draaiknop

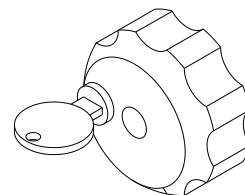

Accessoires


5 RA025-45
Oprijgoot

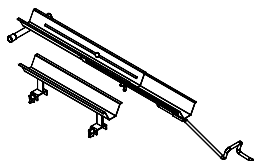


6 RA - 007 - 45
Bagagerek verzinkt



7 RA031
Hulpstuk voor 3^e
kinderfiets

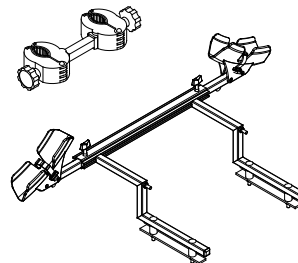

8 RA - 022
Verloopstekker van
13 naar 7 polig

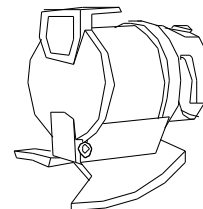



T +31 (0) 512 58 67 67

F +31 (0) 512 58 67 16

info@spinderbikecarriers.com

www.spinderbikecarriers.com

Uw dealer

