


FALCON 2F/3F

H A N D L E I D I N G

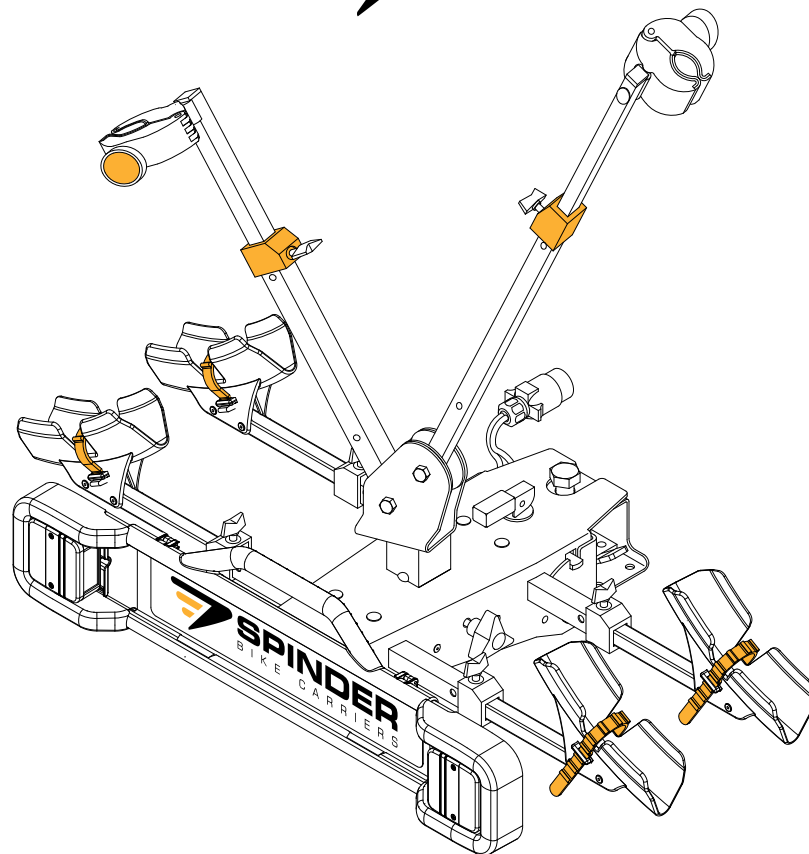


Fietsen waar je maar wilt

Inhoud montage zakje

- A** 1 x Monteersleutel 
- B** 4 x Spanrubber (2F)
6 x spanrubber (3F) 
- C** 2 x Kabelbinder
200x4,8 mm 
- D** 4 x Verbindingsblokje (2F)
6 x Verbindingsblokje (3F) 
- E** 4 x Bout met schroef
M6x25 
- F** 4 x Zelfborgende
moer M6 

Montage verbindingsblokje met spanrubber


1 Schuif het wielriempje(B) aan 1 kant in het zwarte verbindings-blokje(D)

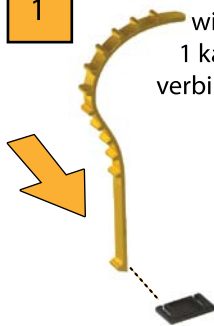

2 Steek het verbindingsblokje(D) in de gleuf onder in het wielgootje met de uitsparing richting het buisje.




3 Duw het verbindingsblokje (D) verder in de gleuf, totdat het vastklikt en de uitsparing er aan de andere kant uitsteekt.

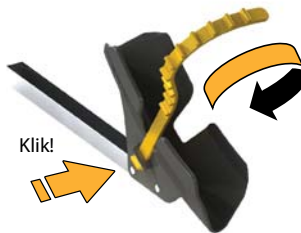

4 Na het plaatsen van het wiel in de wielgoot, het riempje strak over de velg heen trekken en van de zijkant in de uitsparing van het zwarte verbindings-blokje(D) schuiven.




Montage van het frame

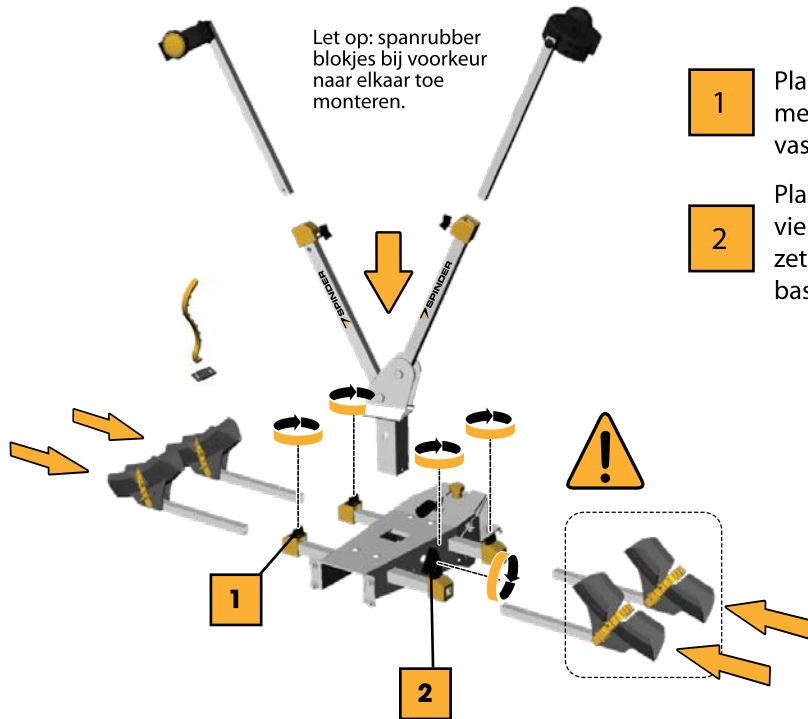

- 1 Plaats de 4 wielgoten zodanig dat de spanrubbers met de open kant naar elkaar toe wijzen, daarna vastzetten met de vleugelboutjes.
- 2 Plaats de framebevestiging tot aan het nokje in het vierkante gat met de stickers aan de lichtbalkzijde en zet deze vast met de sterknop aan de zijkant van het basisframe.

Montage van de lichtbalk


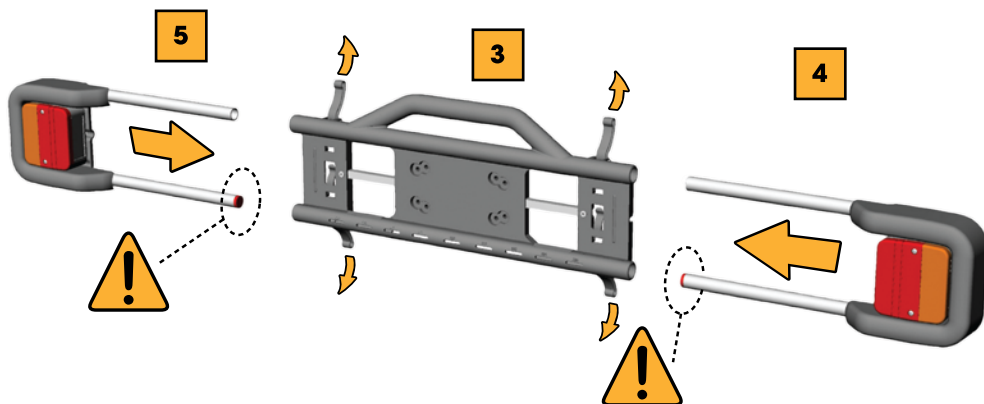


3 De vier heveltjes aan de achterzijde van het middenstuk omhoog, respectievelijk omlaag bewegen.

4 Plaats aan de rechterzijde één van de zijkapen, zodanig dat de buis met rode dop zich aan de onderzijde bevindt. De heveltjes aan de achterzijde weer dicht duwen.

5 Plaats aan de linkerzijde de andere zijkap. Ook hier bevindt de buis met rode dop zich aan de onderzijde. De heveltjes aan de achterzijde weer dicht duwen.

Bevestiging lichtbalk aan het frame 1

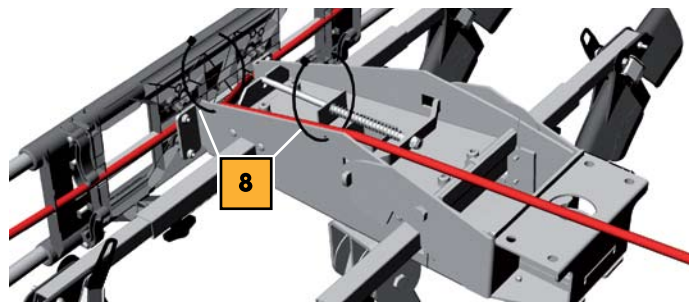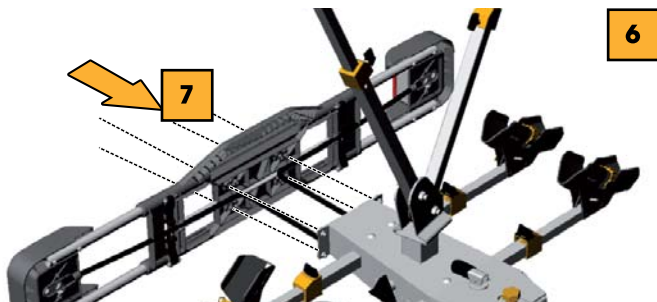

6

Plaats het frame rechtop voor de lichtbalk. Bedrading van de lichtbalk hangt naar beneden.

7


Bevestig de lichtbalk aan het frame met de 2 bovenste boutjes (E) en moertjes (F) (handvatzijde). Niet geheel vastdraaien. Leg daarna de lichtbalk op z'n kop. Geleid de kabel door de aluminiumstrip naar het midden van de lichtbalk. Bevestig de andere 2 boutjes (E) en moertjes (F) van de lichtbalk aan het frame. Alle vier boutjes en moertjes nu in zijn geheel stevig vastdraaien.

Bedrading (hier rood weergegeven) op juiste

8

afstand trekken door linker zijkap in uiterste stand te plaatsen en rechter zijkap ca 1 cm uit het middenstuk te trekken. Daarna kabel in zijn geheel vastzetten met de kabelbinders (C).

Bevestiging lichtbalk aan het frame 2

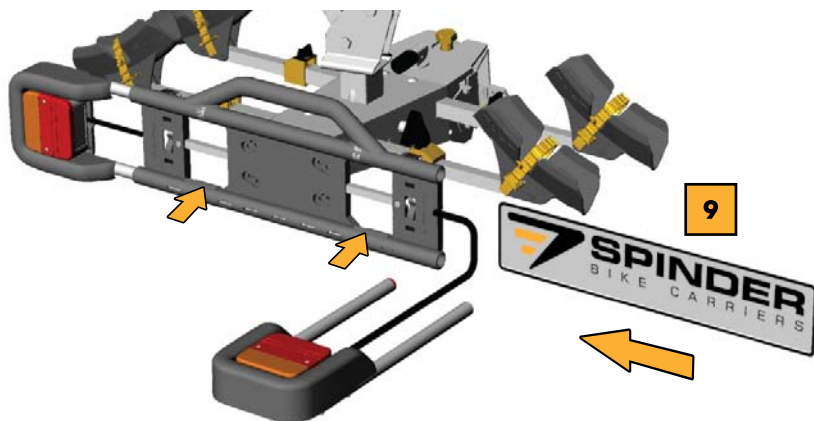


9


De heveltjes aan de rechterzijde omhoog, respectievelijk omlaag bewegen. Rechter zijkap uitschuiven en voorzichtig verwijderen. Nummerplaat in de lichtbalk achter de nokken schuiven, zijkap terugplaatsen, op de juiste breedte instellen en de heveltjes omhoog, respectievelijk omlaag bewegen.

Montage van de fietsendrager op de auto


1 De schuifplaat geheel naar binnen schuiven.

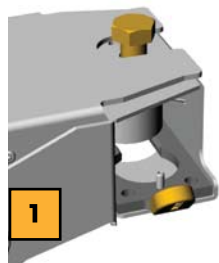

2 Plaats de drager op de trekhaak.

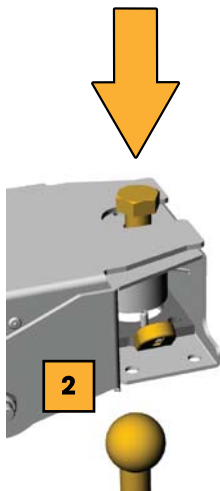


3 Schuif de plaat geheel naar buiten.

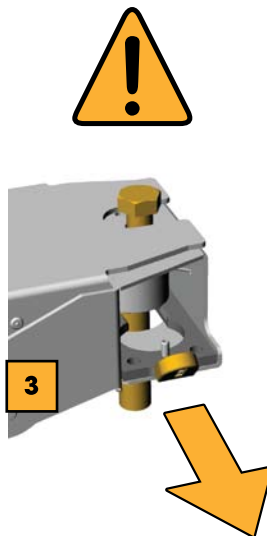



4 Draai de bout stevig aan, terwijl u de fietsendrager goed horizontaal houdt.



Instellen en gebruik van de lichtbalk

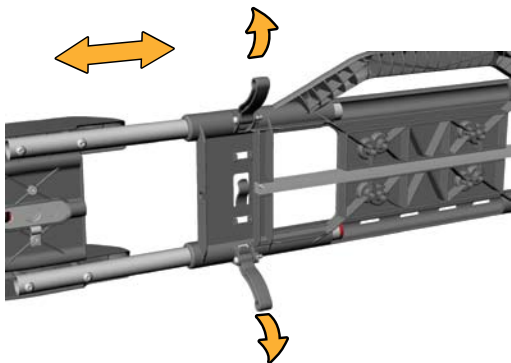

D.m.v. het omhoog bewegen van de heveltjes aan de achterzijde van de lichtbalk, kan de lichtbalk in breedte ingesteld worden.

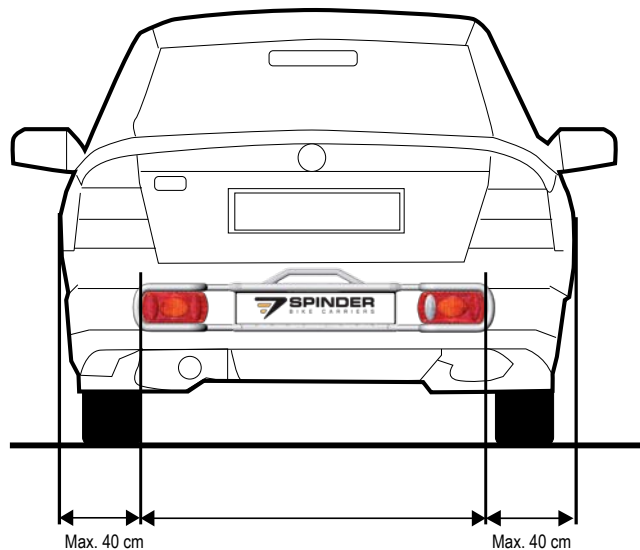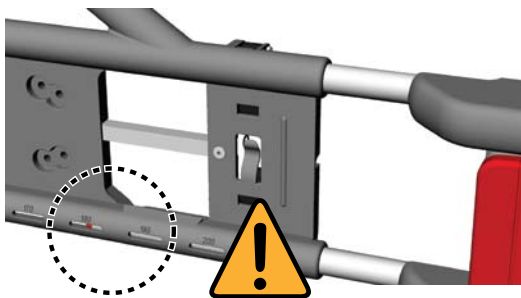

Voertuigreglement art.5.18.7 lid e



Aan de voorzijde van de lichtbalk kunt u de breedte aflezen die correspondeert met de breedte van uw auto.

Plaatsen van de fiets(- en) op de fietsendrager

- 1** Met beide frameklemmen neergeklapt naar de linker kant, plaatst u de eerste fiets in de wielgoten.



Let op: Fiets dichtst bij de auto met stuur aan de kant van het autostuur!

Klap de eerste frameklem omhoog.




Bevestig de klem altijd rond de zadelstang. Ook bij gebruik zonder fietsen klemmen altijd dicht draaien.




Na plaatsen van het wiel in de wielgoot, het riempje strak over de velg heen trekken en van de zijkant in de uitsparing van het zwarte verbidingsblokje schuiven.



Let op: Tweede frameklem verticaal draaien alvorens tweede fiets te plaatsen.
(bij Falcon 3 fiets idem voor de derde fiets)

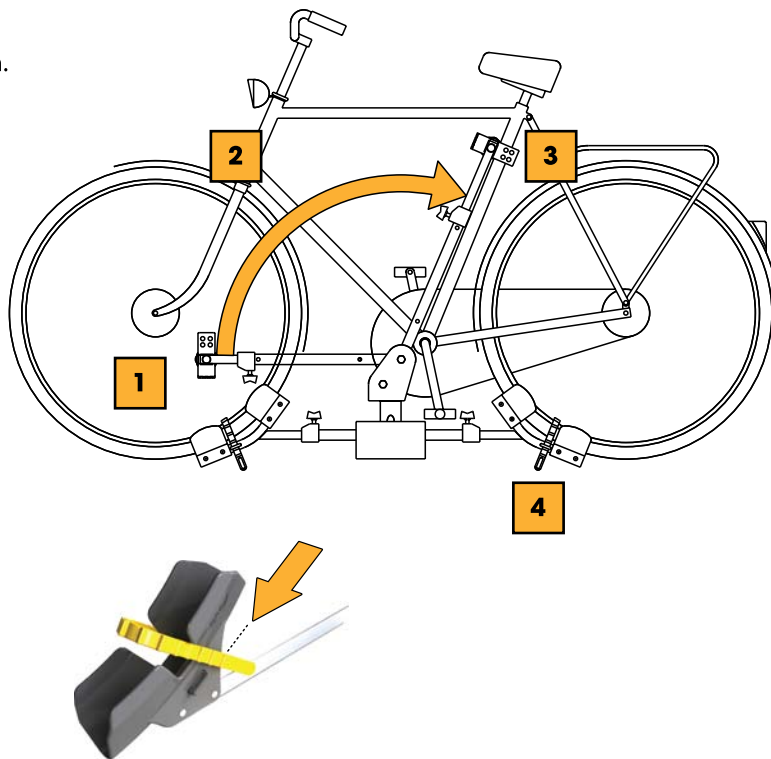


Kantelconstructie

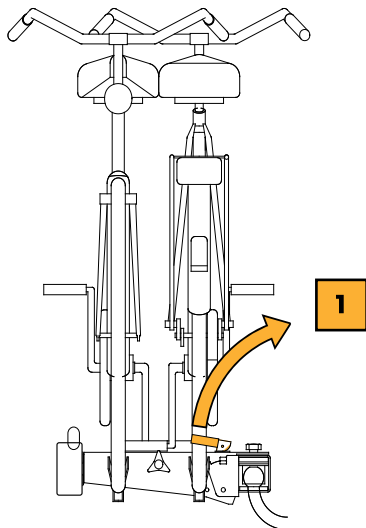

1

Haal de hendel naar boven. Terwijl u de hendel omhoog houdt, tilt u de gehele drager aan het handvat iets omhoog.

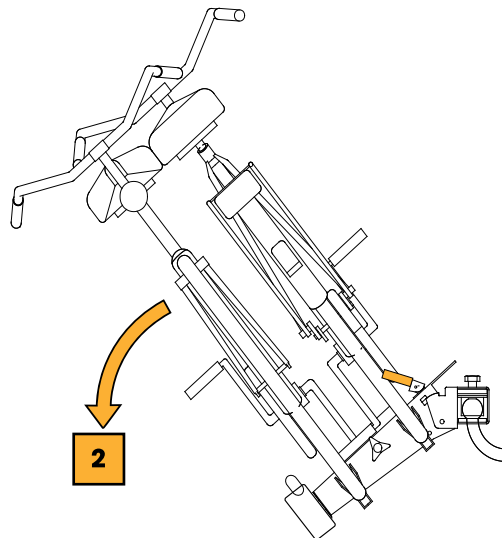

2

Hierdoor wordt de drager ontgrendeld en kan deze naar beneden kantelen.



Let op: Deze kanteling altijd begeleiden door de drager, of de fietsen vast te houden. De drager is eenvoudig weer op te klappen en vergrendelt bij het omhoog tillen vanzelf.



Let op: Controleer altijd of de borging aan beide zijden weer in de goede positie zit.

Belangrijk



Let op: Verkeer is een kwestie van verantwoordelijkheden; matig daarom uw snelheid bij het gebruik van een fietsendrager.



Let op: Maximaal toelaatbaar gewicht is 25 kg per fiets. Bij gebruik van de fietsendrager dient u zelf de maximale kogeldruk van de trekhaak in acht te nemen.

Garantie

Dit boekje vormt samen met de kassabon uw garantiebewijs. Voor garantiebepalingen kunt u zich altijd wenden tot uw dealer. Of kijk op onze website:

www.spinderbikecarriers.com onder service.

Onderhoud


Om langdurig en optimaal gebruik van uw fietsendrager te garanderen adviseren wij:

- De bouten en moeren van de drager regelmatig controleren en indien nodig aandraaien.
- Beschadigingen van de lak direct met een grondlak behandelen. De drager na gebruik schoon en droog wegbergen, eventueel met behulp van de separaat te verkrijgen ophangbeugel.
- Draaiende en bewegende onderdelen van metaal regelmatig smeren.
- Spanrubbers voor de wielgoten één keer per twee jaar vervangen.

Bestellijst Falcon


Nr.	Artikel nr.	Afbeelding	Omschrijving
01	RAB002		Draaiknop incl. bout voor frameklem
02	RAB001		Afdekkapje incl. vleugelbout
03	RO-020		Wielgootje grijs
04	RO-032		Uitschuifbare lichtbalk
05	R38		Monteursleutel
06	RAB004		Spanrubber geel (4x)
07	R54		Bout M20
08	R101-2		Vleugelboutje M8
09	60.22.0200029		Sterknop Falcon 6 cm
10	R67		Achterlicht compleet
11	RAB-009		Achterlichtglas
12	RO-016N		Frame adapter compleet
13	RO-008		Frameklem incl. stang

Bestellijst

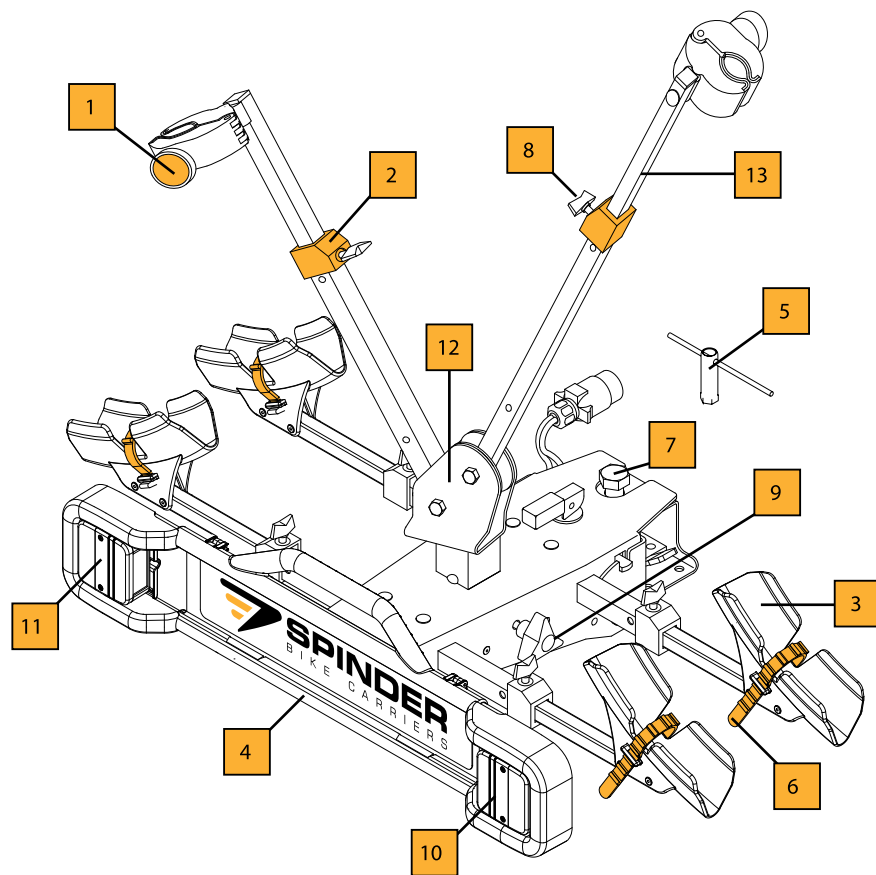


Accessoires


1 RAB-008
Ophangbeugel

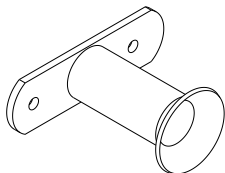


2 RA - 005
Caravansteun 28 cm

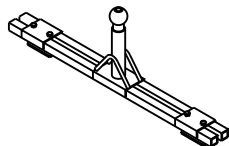

3 RA - 006
Caravansteun 80 cm

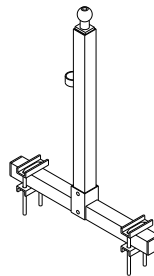


4 RAB - 007
Afsluitbare draaiknop

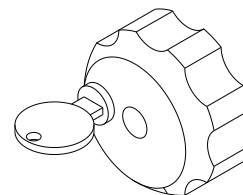

5

RA025-45
Oprijgoot

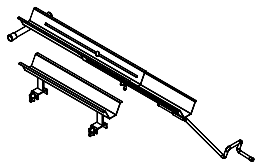


6

RA - 007 - 45
Bagagerek verzinkt




7

RA031
Hulpstuk voor 3^e fiets

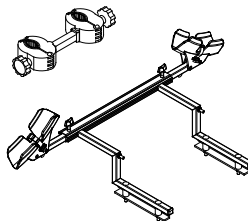

8

RA - 022
Verloopstekker van 13
naar 7 polig

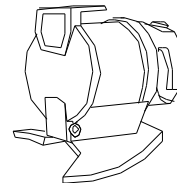



T +31 (0) 512 58 67 67

F +31 (0) 512 58 67 16

info@spinderbikecarriers.com

www.spinderbikecarriers.com

Uw dealer

