



COLIBRI

H A N D L E I N G

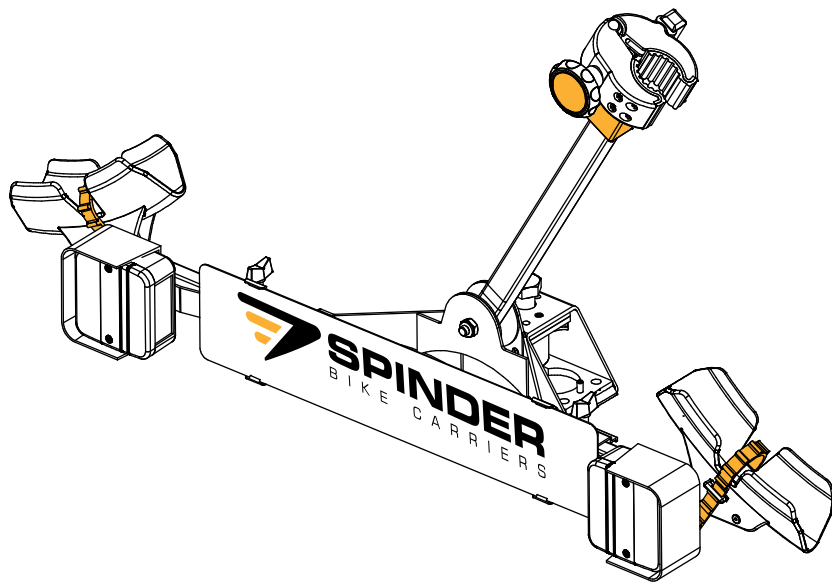

Fietsen waar je maar wilt

Montage van de fietsendrager met framebevestiging

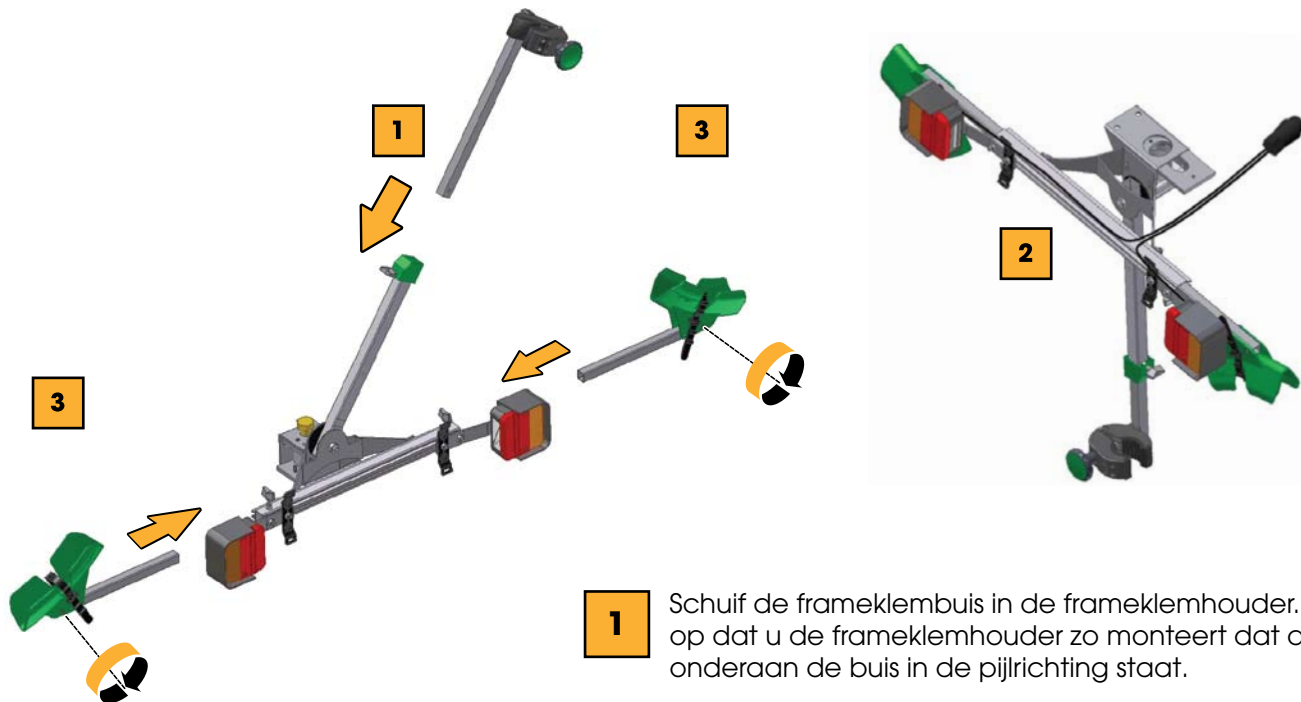

1

Schuif de frameklembuis in de frameklemhouder. Let er op dat u de frameklemhouder zo monteert dat de klikker onderaan de buis in de pijlrichting staat.


2

De bedrading van de lichtbalk onderlangs het basisframe geleiden en vastzetten met de bijgeleverde zwarte kabelbinders.


3

De wielgootjes stevig vastzetten met de vleugelbouten.

Montage van de fietsendrager op de auto

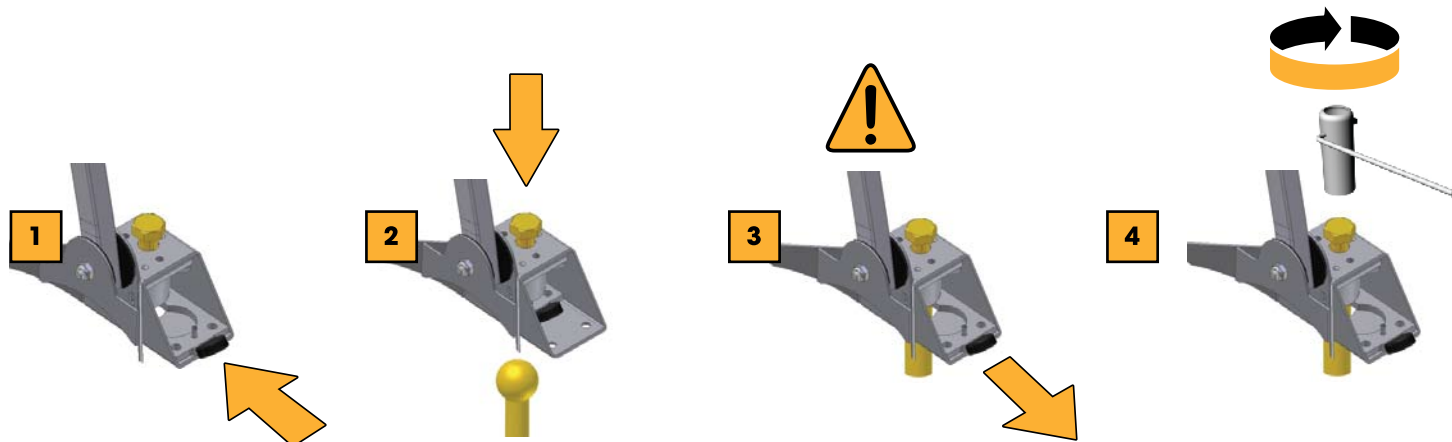- 1** De schuifplaat geheel naar binnen schuiven.
 - 2** Plaats de drager op de trekhaak.
 - 3** Schuif de plaat geheel naar buiten.
 - 4** Draai de bout stevig aan, terwijl u de fietsendrager goed horizontaal houdt.
- 

Montage van de fietsen(-en) op de fietsendrager

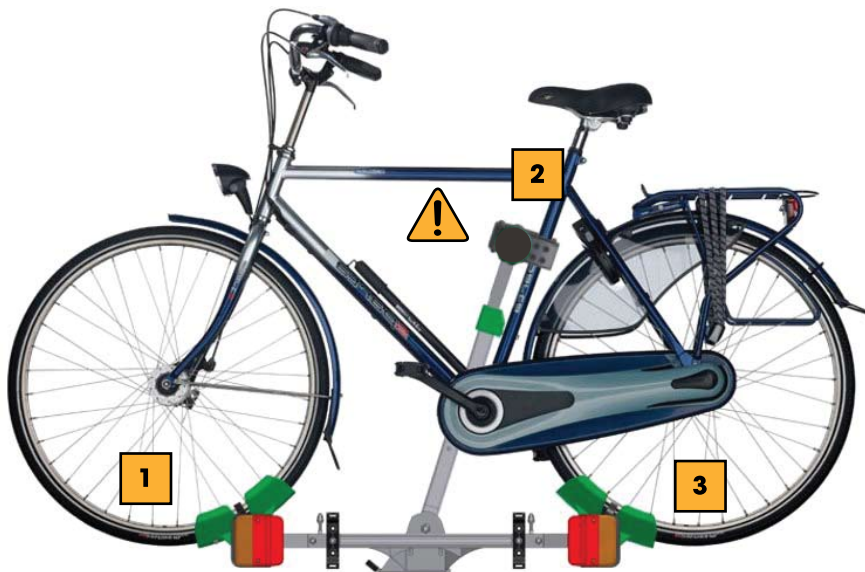


1 Plaatst u de fiets in de wielsteunen. Stel de wielsteunen zo in dat de wielen goed op de vorm van de steunen aansluiten.

2 Bevestig de klem **altijd** rond de z.g.n. zadelstang. De klem zo hoog mogelijk plaatsen i.v.m. de betere stabiliteit.

! **Let op:** Ook bij gebruik zonder fiets de klemmen **altijd** dichtdraaien.

3 De spanrubbers strak om de wielen trekken.

Bestellijst Colibri

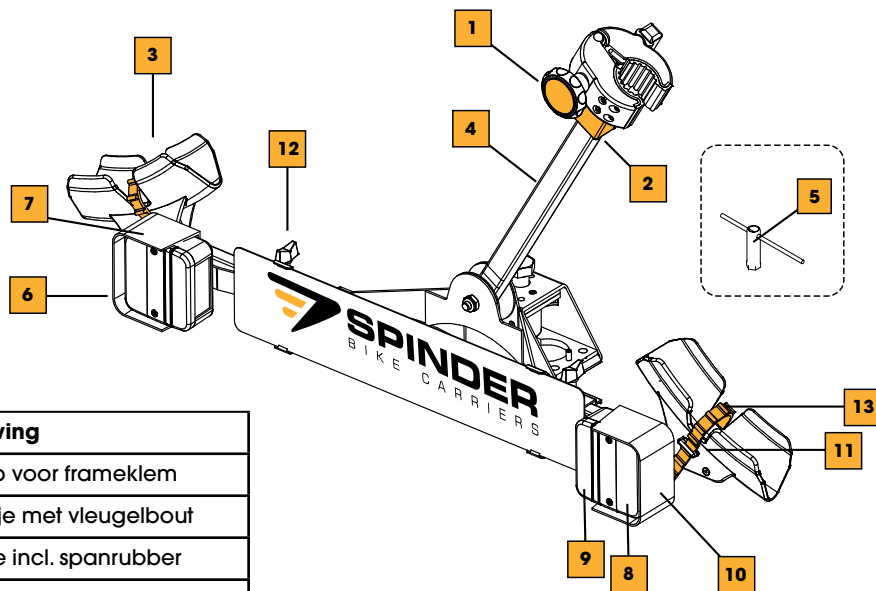


Nr.	Artikel nr.	Afbeelding	Omschrijving
01	RO-030		Draaiknop voor frameklem
02	RO-033		Afdekkapje met vleugelbout
03	RO-032		Wielgootje incl. spanrubber
04	RO-034		Frameklem compleet + buis
05	R-38		Monteursleutel
06	R-54		Bout M20 x 1,5 x 30
07	R28-A		Beschermkap voor achterlicht
08	R68		Achterlichtglas oranje + rood
09	R68-B		Kentekenglas
10	R67		Compleet achterlicht
11	R93-2		Spanrubberblokje
12	R101-2		Vleugelbout M8 x 25
13	R94-2		Spanrubber

Accessoires


1

RA - 004
Ophangbeugel

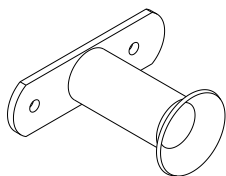


2

RA - 005
Caravansteun 28 cm

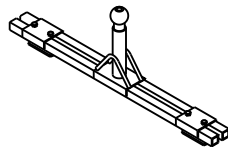


3

RA - 006
Caravansteun 80 cm

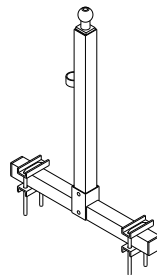


4

RA - 022
Verloopstekker van
13 naar 7 polig

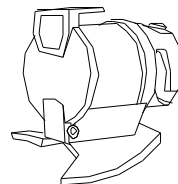

5

RA - 009 - 02
Afsluitbare draaiknop

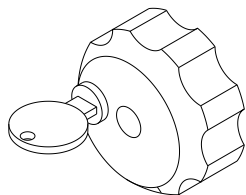

Belangrijk



Let op: Verkeer is een kwestie van verantwoordelijkheden; matig daarom uw snelheid bij het gebruik van een fietsendrager.



Let op: Maximaal toelaatbaar gewicht is 25 kg per fiets. Bij gebruik van de fietsendrager dient u zelf de maximale kogeldruk van de trekhaak in acht te nemen.

Garantie

Dit boekje samen met de kassabon is uw garantie. Voor garantiebepalingen kunt u zich altijd wenden tot uw dealer. Of kijk op onze website: www.spinderbikecarriers.com onder service.

Onderhoud

Om langdurig en optimaal gebruik van uw fietsendrager te garanderen adviseren wij:

- De bouten en moeren van de drager regelmatig controleren en indien nodig aandraaien.
- Beschadigingen van de lak direct met een grondlak behandelen. De drager na gebruik schoon en droog wegbergen, eventueel met behulp van de separaat te verkrijgen ophangbeugel.
- Draaiende en bewegende onderdelen van metaal regelmatig smeren.
- Spanrubbers voor de wielgoten één keer per twee jaar vervangen.



T +31 (0) 512 58 67 67

F +31 (0) 512 58 67 16

info@spinderbikecarriers.com

www.spinderbikecarriers.com

Uw dealer

